

Z-208 Z-309

取扱説明書

= Z ライトをご使用になる前に一度お読みください=

このたびは、山田照明 Z ライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書には、 Z ライトの使い方やお手入れの方法など、 Z ライトを正しく安全にお 使いいただくために必要な事柄が書かれてあります。

なお、この取扱説明書の説明図は、Zー208を例としております。 お買い求めいただいた商品と説明図が一部異なる部分がございますが、あらかじめご了承ください。

- ●この取扱説明書を必ずお読みになり、正しくご使用ください。
- ●小学生以下のお子さんがお使いになる場合には、保護者の方がこの取扱説明書をお読みになり、正しい使い方や、やってはいけないことなどをお子さんに説明してあげてください。
- ●この取扱説明書は、大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

- ※ご使用にあたり※‐

インバータ Z ライトの近くで、ラジオやテレビ等を使用されますと、雑音が入る場合があります。 また、インバータ Z ライトの近くで赤外線リモコン式のテレビ等を使用するのはお避けください。リモコンが 動作しない場合があります。このような場合には、 Z ライトをラジオ・テレビ等から遠ざけてご使用ください。

■はじめに

この取扱説明書には、つぎの事柄が書かれています。

- a) 仕様・・・・・・・・・このZライトに使用できるランプの型式名称が書いてあります。
- b) ご使用上の注意・・・・・フライトをお使いいただくに当り、注意していただきたいことが書いてあります。
- c) 各部の名称・・・・・・Zライトの各部分の名称が書いてあります。
 - この取扱説明書では、この項目で説明した名称を用いて書いてあります。
- d) Zライトのセット・・・・付属クランプの取り付け方とZライトのクランプへのセットについて書いてあります。
- e)使い方・・・・・・・・Zライトの使い方とアームの調節のしかたについて書いてあります。
- f) ランプの交換方法・・・・・ランプの交換方法について書いてあります。
- g) お手入れ・・・・・・・お手入れの方法について書いてあります。
- h) 別売オプション・・・・・別売のオプションを紹介します。
- i) こんなときには・・・・・・ご使用中に困ったときやふだんと違った状態になったときにご覧ください。

修理依頼をされる前にご確認ください。

11 仕様

| 品番 | 定格電圧 | 定格周波数 | 適合ランプ | 重·量 |
|-------|--------|-----------|--------------------|-------|
| Z-208 | AC100V | 50Hz/60Hz | FL20SS・EX/18タイプ 1灯 | 1.9kg |
| Z-309 | 1 | 共用 | FL15EXタイプ 2灯 | 1.9kg |



クランプの取り付けは、本取扱説明書にしたがい、確実に行なってください。 ★クランプの取り付けが悪いと、倒れたり落ちたりして、火災やけが、器具の 破損の原因となります。

> アームにタオルなどを掛けないでください。 ★アームやジョイント部分を傷め、故障の原 因となります。

器具の改造や構成部品の改造、 変更はしないでください。



★火災や感電事故の原因となります。

セードの放熱穴や隙間から、 異物を入れないでください。 ★感電事故の原因となります。



器具です。 屋外や浴室 など湿気の多い場所 では使用できません。 ★感電事故や漏電

の原因となります。



傷んだコード(芯線の露出、 断線など)は、そのまま使 用せず、直ちに電気店に交 換をご依頼ください。




★傷んだままで使用を続けると、 火災や感彙事故の原因となります。

水洗いしないでください。 お手入れのし方は、 「お手入れ」の項目を参照 してください。

005

★感電事故や漏電、絶 緑不良の原因となり ます。

★金属部分が錆びる原 因となります。

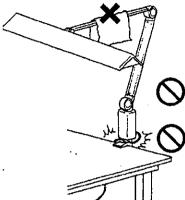

雪源コードを無理に 曲げないでください。

電源コードを机と壁 の間に挟まないでく ださい。

★コードを損傷し、 火災や感電事故の 原因となります。



コードに物を載せたり、コードを踏んだりしない でください。

★コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が 発生したら、直ちにスイッチを切り電源プラグを 抜いてください。

異常状態がおさまったことを確認してから、電気店に修 理を依頼してください。

▲警告-

不安定な場所に設置しな いでください。



★倒れたり、<u>落ち</u>たりして、火 災やけがの原因となります。

布や紙などの燃えやすい もので覆わないでください。



★火災の原因となります。


カーテンなどの燃えやす い物の近くで使用しない でください。




★火災の原因となる場合があります。

ランプを交換する際は、『a:仕様』欄の適合ランプを確認の上、正しいランプを 使用してください。

★指定以外のワット数のランプは、ランプの全長が異なるため、器具に取付けるこ とができません。

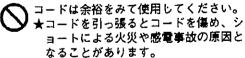

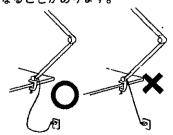

この器具は交流100V専用です。 交流100V以外の電圧で使用し ないでください

★火災や感電の原因となることが あります。



電源プラグの抜き 差しは電源プラグ を持って行なって ください。



★コードを引っ張るとコードを傷め ョートによる火災や感電事故の原因と なることがあります。




ランプの交換やお手入れの際は、 BC 必ず電源プラグを抜いてください。




★感電事故の原因となります。

点灯中や消灯直後に、セードの内 側に触れたり、ランプに触れたり しないでください。

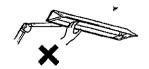

★火傷の原因となります。



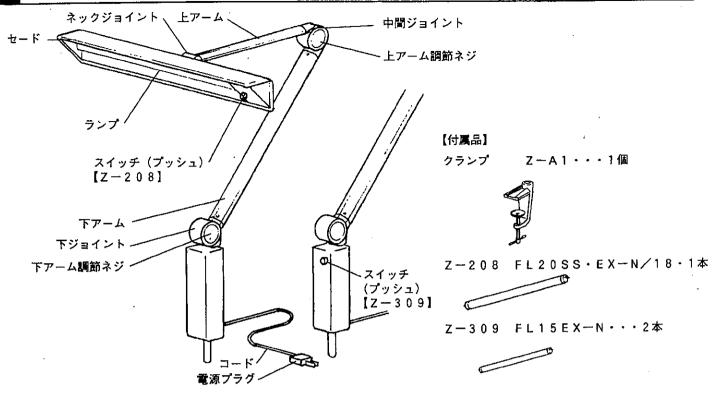


*付属のクランプは、お買い上げの時期によって "Z-A9" タイプが付属している場合があります。 (機能は "Z-A1" と同等です。)


d フライトのセット

◆付属クランプの取り付け・


▲注意

- ●付属のクランプ(Z A 1)がセットできる板の厚みは、5 5 mmまでです。
- ●別売のクランプの取り付け方は、クランプに同梱されている説明書にしたがってセットしてください。
- ●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。

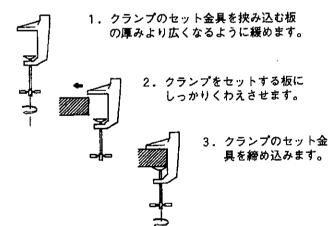

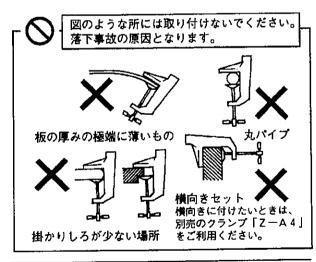


◆Zライトのセット

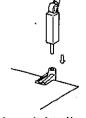

 クランプに Zライトを 差し込みます。

▲ 注意 クランプには完全に差し込んでください。

★差し込みが不十分な場合、器具がぐ らついたり、クランプからはずれる 危険があります。

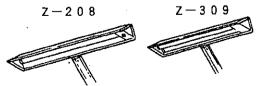

2. ランプがセットされていること を確認します。

(ランプは、セットして出荷されて います。)

★1本だけで使用するとインバータの故障

の原因になる場合があります。



3. 電源プラグをコンセントに 差し込みます。

▲注意 ②

点灯中や消灯直後に、セードの内側に触れたり、 ランプに触れたりしないでください。


★火傷の原因となります。



◆スタンドの正しい使い方

【目の疲れを少なくするために】

- ●部屋全体の照明とあわせて使いましょう。
- ★スタンドだけでは部屋に明暗の差ができて目が 疲労しやすくなります。
- ●スタンドは机の左斜め前方に置いて使用してください。 (右ききの場合)

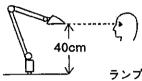

ランプが直接目に入らないようにセード の角度を調節して使ってください。


◆セードの位置(照射方向)の調節 ■

セードの位置(照射位置)や向き(照射方向)を調節するときには、図のようにセードを持って行います。

▲注意 🕲

セードの内側に指を入れないでください。 ★火傷する危険があります。




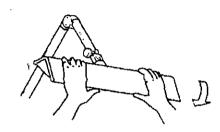


◆スイッチ操作

▲ 注意 スイッチの操作は、ゆっくり確実に行ってください。 操作が早すぎたり、乱暴に操作したりすると、スイッチの故障の原因となります。

●スイッチを押すごとに『ON一OFF』を繰り返します。

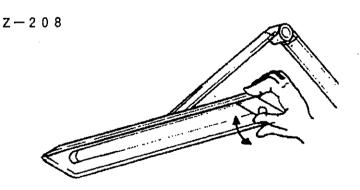

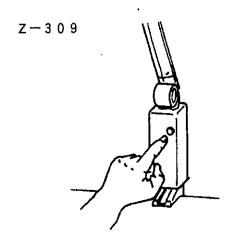

◆ジョイントの調節・

アームの動きがきつい場合や、逆に緩すぎる場合には、各部のジョイントのネジを調節してください。

セードの上下方向の動きは ネックジョイントのネジで 調節します。

オックジョイント
左

左

左


左

セードの左右方向の調節

セードの左右方向の動きは、出荷時に 適切な固さに調節されています。長い 間お使いになり緩くなった場合に調節 してください。

●調節方法

ネックジョイントの下側 のネジ2本を均等に少し ずつ締め込み適切な固さ に調節します。

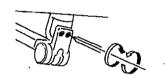

上アームの上下方向の動きを調節するには、 中間ジョイントのネジで調節します。

中間ジョイント

●謂節方法

①マイナスドライバー等でジョイントのキャップを はずします。

中間ジョイント

下ジョイント

ネックジョイント





②調節ネジを回します。

左(反時計まわり)に回すと"ゆるみ"ます。 右(時計まわり)に回すと"しまり"ます。



③キャップをジョイントにはめます。

下ジョイント

下アームの動きは、下ジョイ ントのネジで調節します。

ランプの交換方法

ランプのチラツキが目立つようになった場合や、ランプの両端が黒ずんできた場合は、ランプの寿命です。 新しいランプと交換してください。

⚠注意

ランプを交換する場合は、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントより抜いてから行なってださい。 ★感彙事故の原因となります。



スイッチを切った直後のランプは熱くなっていますので、絶対に素手で触らないでください。 冷えてから交換するかまたはハンカチやタオル等を使って交換してください。


★火傷の原因となります。

0

通合ランプ以外のランプは使用できません。必ず『a仕様』欄の適合ランプを使用してください。 ★指定以外のワット数のランプは、ランプの全長が異なるため、器具に取り付けることができません。

◆ランプのはずしかた =


- 1. スイッチを切り、電源プラグを抜きます。
- 2. ランプを『カチッ』と音がするまで(90° ほど)回します。
- 3. そのまま下に降ろします。

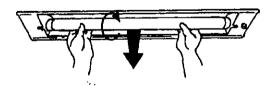


◆ランプのセットのしかた ━

- 1. ランプのピンをソケットの溝に沿って奥まで挿入します。
- 2. ランプを「カチッ」と音がするまで(90°ほど)回します。

★注意 Z-309の場合、ランプは必ず2本セットしてください。 ★1本だけで使用すると安定器の故障や短寿命化の原因となる場合があります。

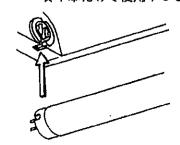

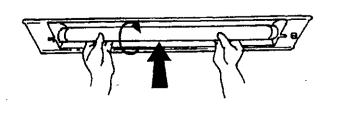

∧注意·

必ず電源プラグを抜いて ください。



★感電事故の原因となります。

濡れた手で触らないで

ください。



シンナーやベンジンなど揮 発性の薬品やクレンザーな どは使用しないでください。



★器具に傷をつけたり変色や 変質の原因となります。

- 1. スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2. 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぽってから 汚れを拭き取ります。
- 3. ランプをはずして、セードの内側とランプの汚れも拭き 取ります。

4. からぶきをして、水気を拭き取ります。



別売オプション

【付属のクランプ(Z-A1)以外に横付け用クランプや固定ベースをご用意しています】

Z-A4 縦、横取り付け兼用型 板厚:55mmまで



★感電事故の原因となります。

Z-A 5 製図板用 上面取り付け用 板厚:55mmまで



Z-A7トラック式製図板用 側面取り付け用 板厚:36mmまで



Z-A2卓上固定用 固 木ネジ2本付き 定 ⚠注意 壁付け用の 「**Z**ーA 3」は、 使用できません。

こんなときは

| | ・スイッチを正しく操作していますか。 | スイッチは、最後まで押し込んでください。 |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| | ・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 | コンセントを確かめてください。 |
| ●ランプが点灯しない | ・コードが傷んでいませんか。 | 芯線が露出している場合や、コードに傷がある 場合には、修理を依頼してください。 |
| • | ・ランプは正しくセットされていますか。 | 『f ランプの交換方法』を参照してランプをセットし直してください。 |
| | ・ランプが切れていませんか。 | 新しいランプと交換してみてください。 |
| ●点灯しにくい ●ランプの両端が極端に 黒ずんでいる | ・ランプの寿命です。 | 新しいランプと交換してください。 |

ここまで点検してもランプが点灯しないときには、電源プラグを抜いて販売店もしくは、最寄りの山田照明営業窓口にご相談ください。